

ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ


# Инструкция по сборке

## Гибсон 140/160

### прямой диван

[pm.ru](http://pm.ru)

В этом руководстве мы постарались максимально облегчить вам самостоятельную сборку мебели. Просто следуйте шагам, прописанным в инструкции и всё получится.

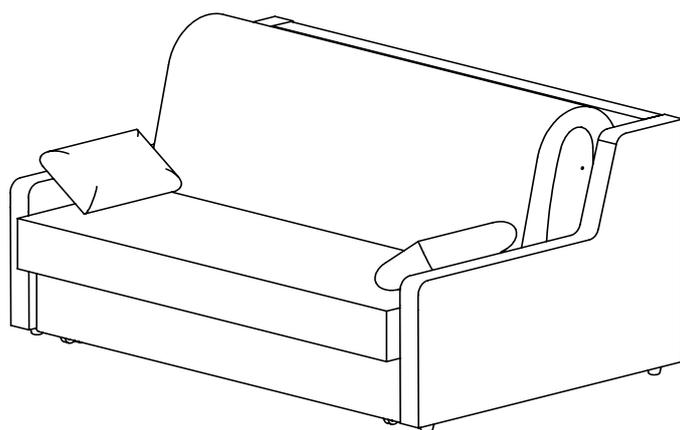

Комплект поставки:

1. Механизм "Аккордеон", с предустановленной царгой, матрасом и чехлом.
2. Подлокотники (внешний вид отличается в зависимости от выбранного дивана)
3. Спинка (внешний вид отличается в зависимости от выбранного дивана)
4. Декоративные подушки.
5. Болт М6х30 - 6 шт. (крепление подлокотников )
6. Винт М6х50 - 4 шт. (крепление спинки) 7. Подпятник резиновый d=20мм - 4шт. d28мм - 6 шт.

Варианты исполнения подлокотника:




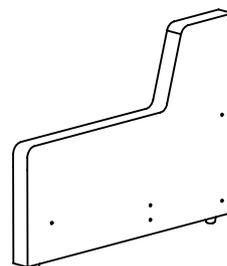



Схема сборки.

1.

Наклеить на все опоры механизма, подлокотников и спинки подпятники резиновые.

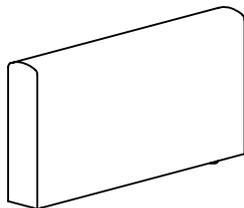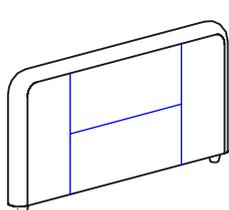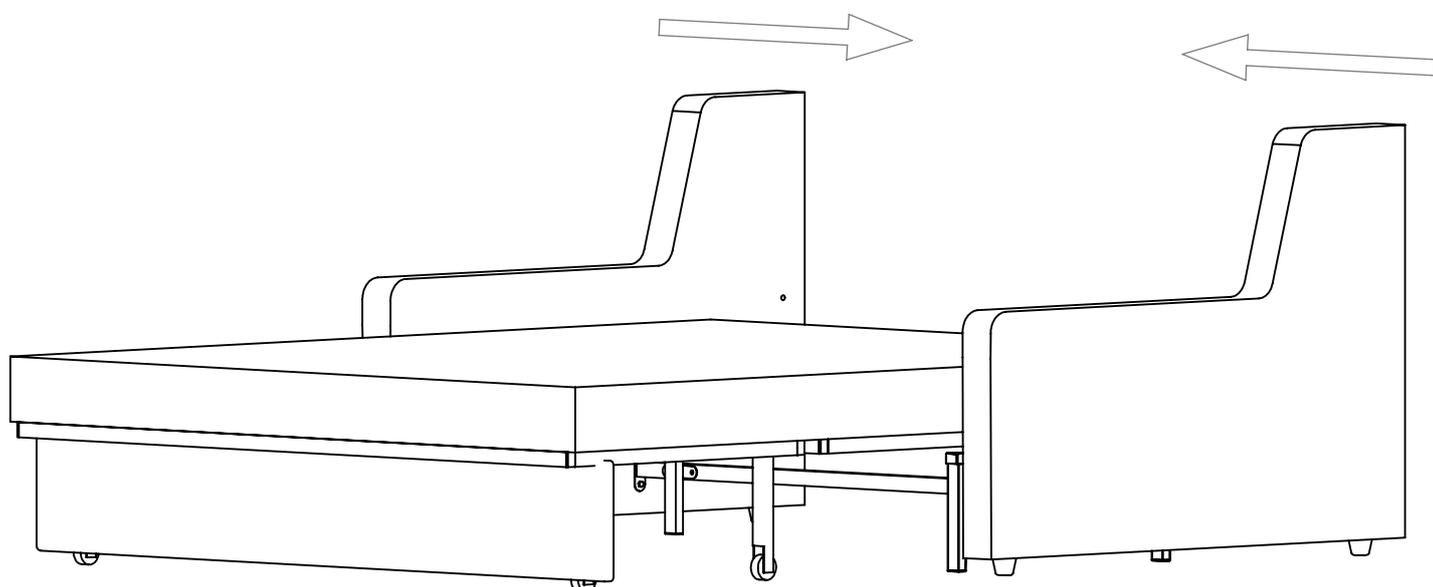


2.

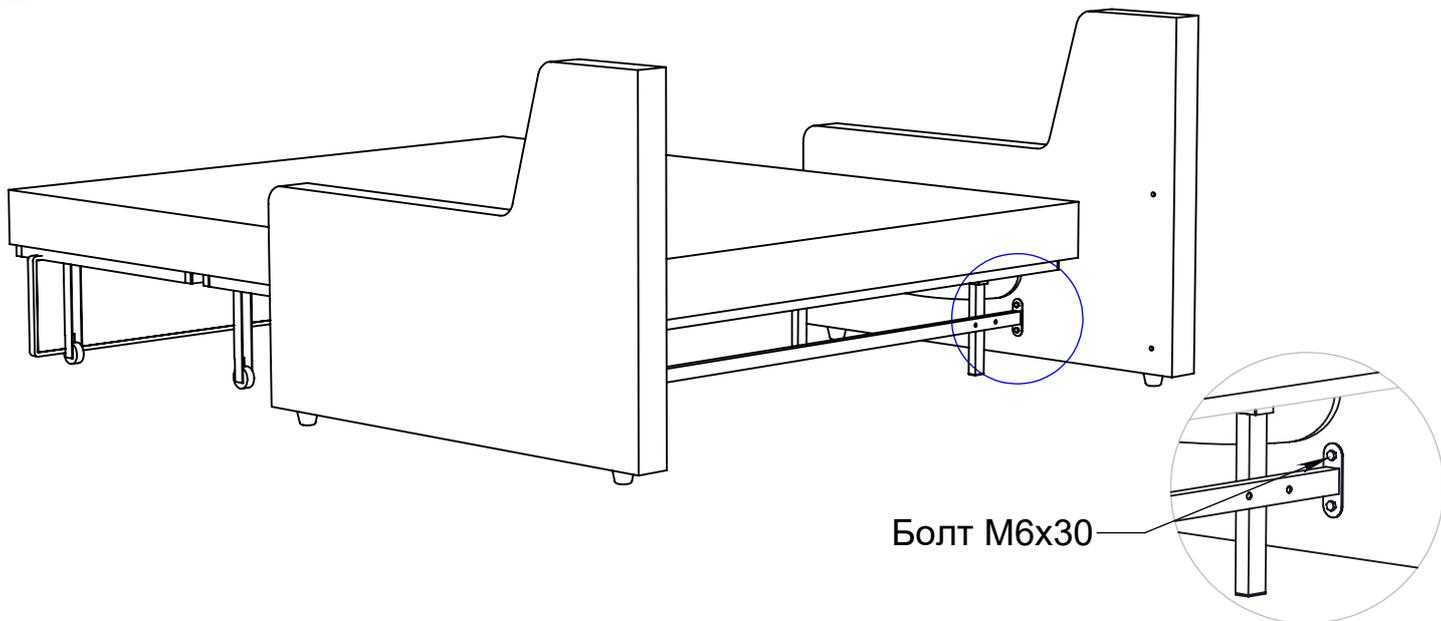

3.



Приподнять

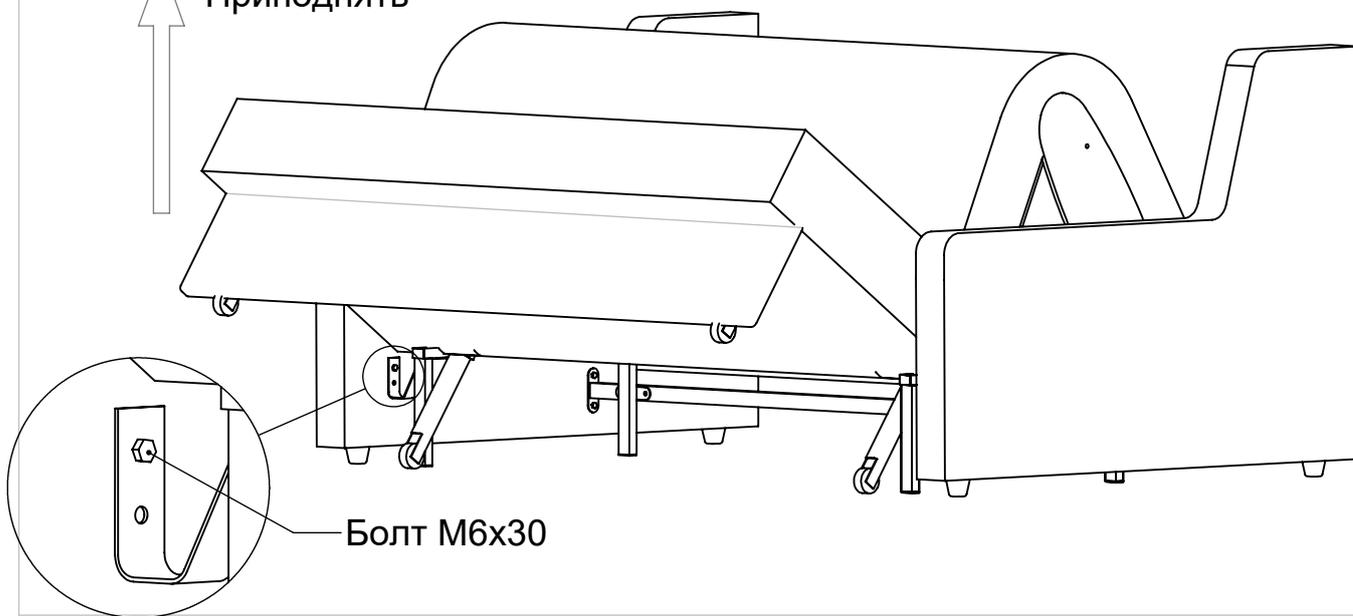


4.


Поднять



1. Установить спинку  
2. Поднять пыльник спинки  
4. Закрепить спинку при помощи Винт М6х50 -4 шт

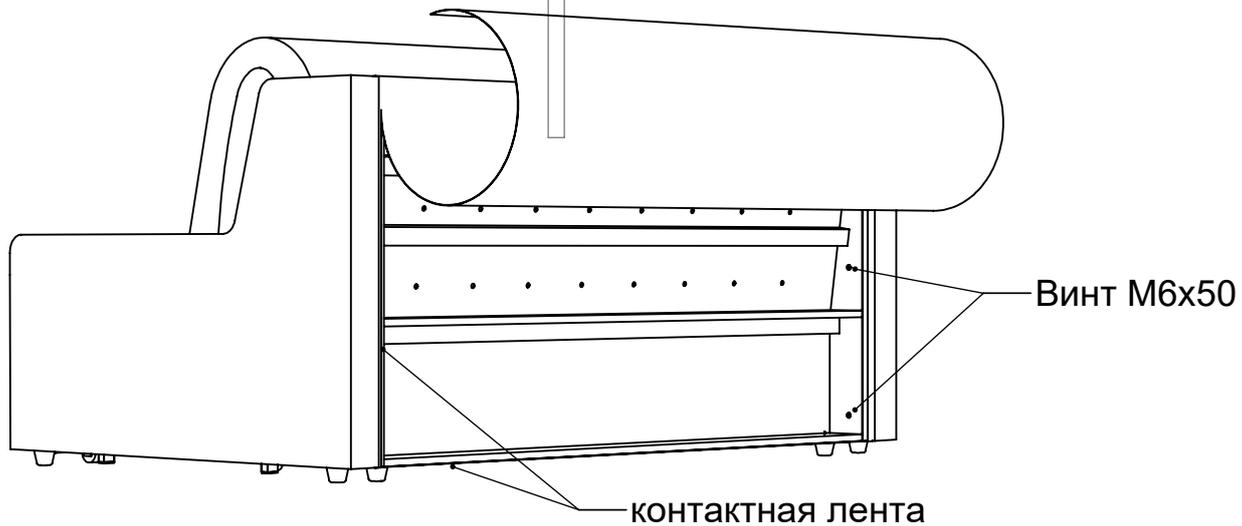

5.

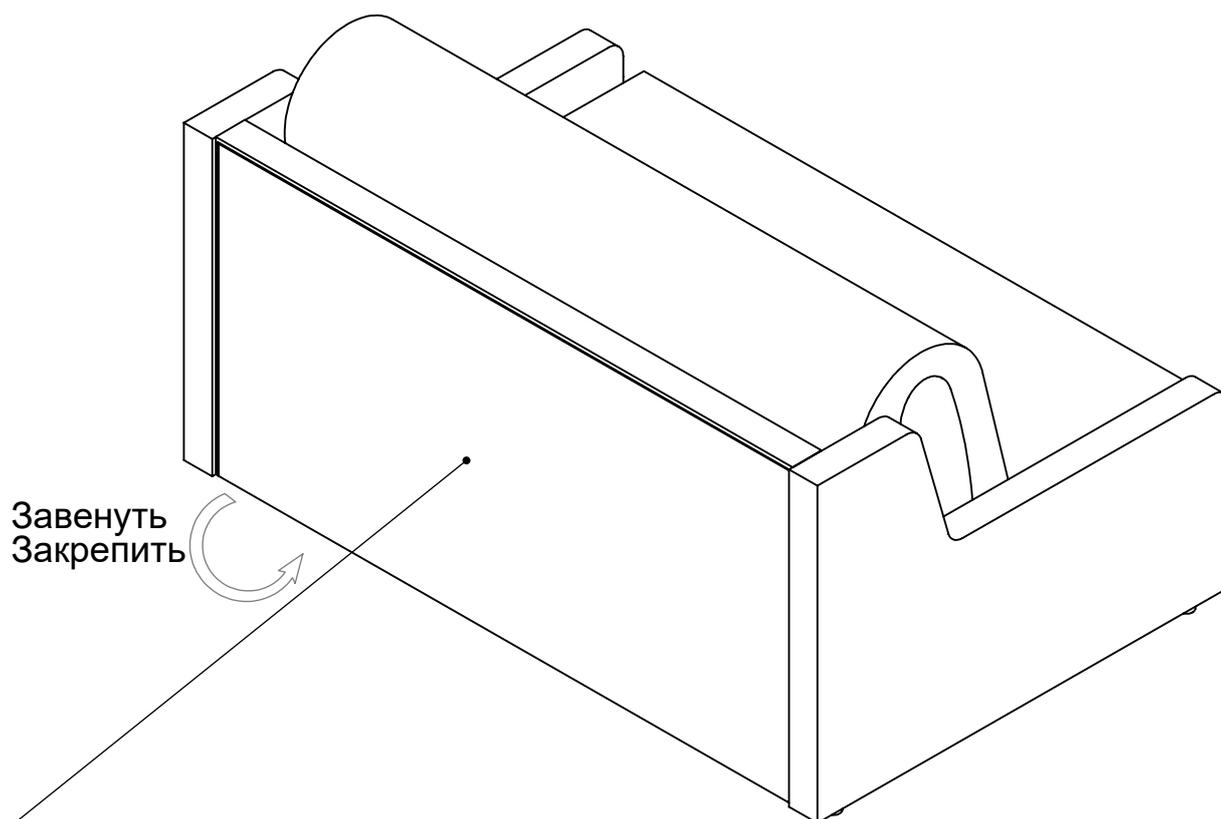

Завенуть  
Закрепить

Опустить пыльник.

Пыльник фиксируется при помощи контактной ленты.

6.

Проверить работоспособность механизма.  
Положить декоративные подушки.

